LIST DE PIÈCES

Contenu de la livraison

Bike Box

1. Batterie
2. Chargeur
3. Mode d'emploi

Boîte de composants

1. Sonette
2. Display*
3. Pédales et rondelles
4. Réflecteurs*
5. Modes d'emploi - Pièces et composants


* Selon la région et le modèle de vélo

NOUVEAUTÉS

eShift Trigger levier de vitesses aux HSD S9i

- **Contrôle de fonctionnement:**

1. eShift
   Allumez le système du vélo électrique, puis soulevez le vélo pour faire tourner la roue arrière ou effectuez un essai dans un endroit où vous ne dérangerez personne. Appuyez sur la gâchette (a) ou (b). Si le changement de vitesse a été effectué avec succès, le voyant LED (1) clignote une fois.

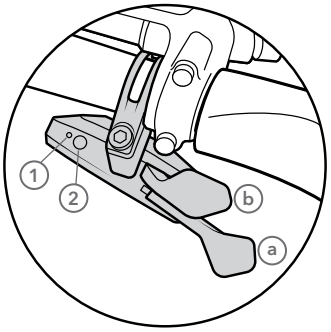


- **Vérification de l'état du module de commutation :**

Le voyant LED (1) indique l'état actuel de l'unité de changement de vitesse eShift.

-

Batterie >30%	Batterie 10-30%	Batterie <10%	Erreur
LED: En continu vert	LED: En continu rouge	LED: Rouge clignotant	LED: Jaune clignotant

- **Remplacer la pile bouton (CR2032) si elle est épuisée.**

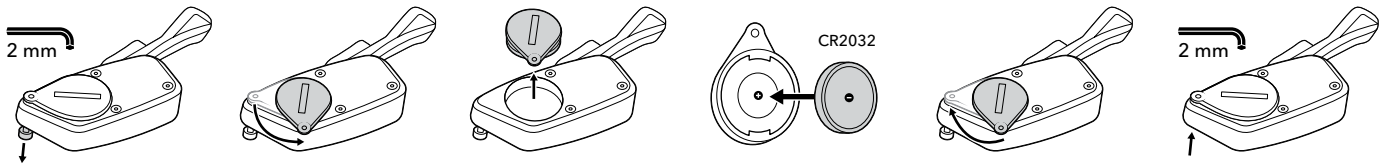

- **Veuillez scanner le code QR pour obtenir plus d'informations auprès du fabricant du système de traduction.**

3x3 NINE

CONSIGNES APRÈS LE MONTAGE

LISTE DE CONTRÔLE PDI

Veuillez vérifier et régler le vélo à l'aide de la liste de contrôle d'inspection avant livraison fournie.

© 2026. Mobility Holdings, Ltd. Tous droits réservés. TERN, tern (stylisé), l'image Berd et HSD sont des marques déposées de Mobility Holdings, Ltd. dans au moins l'un des pays suivants : les États-Unis, l'Union européenne ou d'autres juridictions. Dans les autres juridictions, Mobility Holdings, Ltd. revendique les droits sur ces marques dans toute la mesure autorisée par la législation en vigueur.