TEILELISTE

Lieferumfang

Bike Box

1. Batterie
2. Ladegerät
3. Bedienungs anleitung

Komponenten Box

1. Glocke
2. Display*
3. Pedalen und Unterlagscheiben
4. Reflektoren*
5. Bedienungsanleitnungen - Teile & Komponenten

* Je nach Region und Fahrradmodell


NEUHEITEN

eShift Trigger Schalthebel am HSD S9i

- **Funktionsprüfung:**

  1. eShift

     Schalten Sie das E-Bike-System ein, heben Sie dann das Fahrrad an, um das Hinterrad zu drehen, oder machen Sie eine Probefahrt in einem Bereich, in dem Sie ungestört sind. Drücken Sie den Auslöser (a) oder (b). Wenn der Gangwechsel erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige (1) einmal.

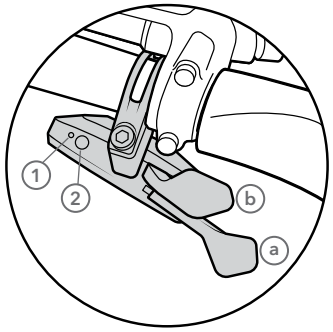


- **Prüfung des Status der Schalteinheit:**

  Die LED-Anzeige (1) zeigt den aktuellen Status der eShift-Schalteinheit an.

Batterie >30%	Batterie 10-30%	Batterie <10%	Störung
LED: Stetig Grün	LED: Stetig Rot	LED: Blinkend Rot	LED: Blinkend Gelb

- **Ersetzen der Knopfbatterie (CR2032) falls aufgebraucht.**

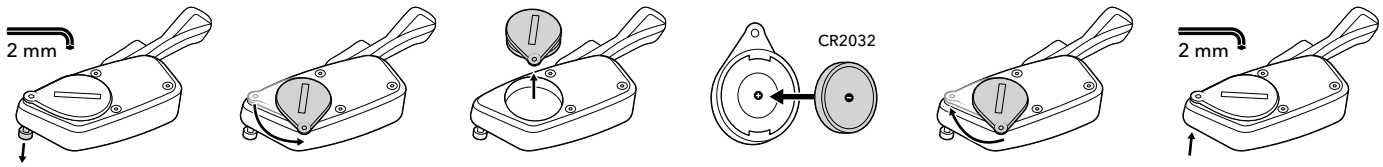

- **Bitte scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen vom Hersteller des Übersetzungssystem zu erhalten.**

3x3 NINE

HINWEISE NACH DER MONTAGE

PDI CHECKLISTE

Bitte überprüfen und stellen Sie das Fahrrad anhand der beiliegenden Checkliste für die Auslieferungsprüfung ein.

© 2026. Mobility Holdings, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. TERN, tern (stilisiert), das Berd-Bild und HSD sind jeweils eingetragene Marken von Mobility Holdings, Ltd. in mindestens einem der folgenden Länder: den Vereinigten Staaten, der EU oder anderen Rechtsordnungen. In anderen Rechtsordnungen beansprucht Mobility Holdings, Ltd. Rechte an diesen Marken im vollen Umfang, der nach geltendem Recht zulässig ist.